Dell™ E2211H/E2311H monitor

Setting Up Your Monitor

安装您的显示器|安裝顯示器|モニタのセットアップ|
모니터 설치|การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ|Menyiapkan Monitor Anda

CAUTION: Before you set up and operate your monitor, read the safety instructions that shipped with your monitor.

注意：在您设置和操作显示器前，请先阅读随机所附的安全说明。

注意：在您設置和操作顯示器前，請閱讀隨機所附的安全說明。

注意：モニタをセットアップして操作する前に、モニターに付属する安全に関する取扱説明書をお読みください。

주의:모니터를 설치하고 작동하기 전에 모니터 와 함께 제공되는 안전 지침을확인하십시오.

ข้อควรระวัง: ก่อนที่จะติดตั้งและใช้งานจอภาพของคุณ โปรดดูคำแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ให้มาพร้อมจอภาพ

PERHATIAN:Lihat petunjuk keselamatan yang diberikan bersama monitor sebelum memasang dan mengoperasikan monitor Anda.
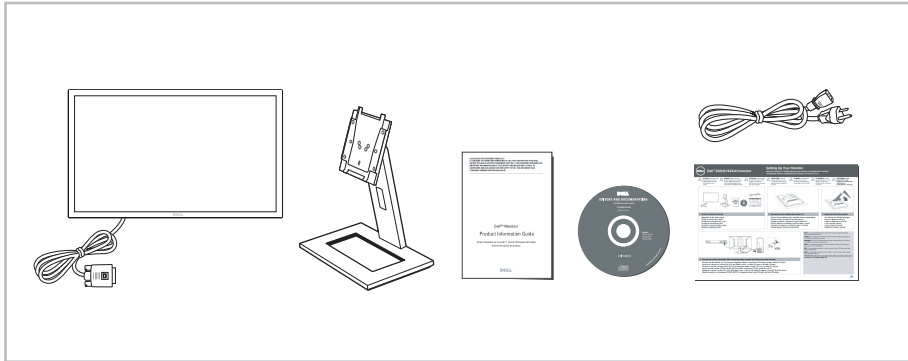
1 | Verify the contents of the box

检验包装箱内的物品
請查驗對話框中的內容
箱の内容を確認してください
상자의 내용물을 확인합니다
ตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่อง
Periksa isi kemasan
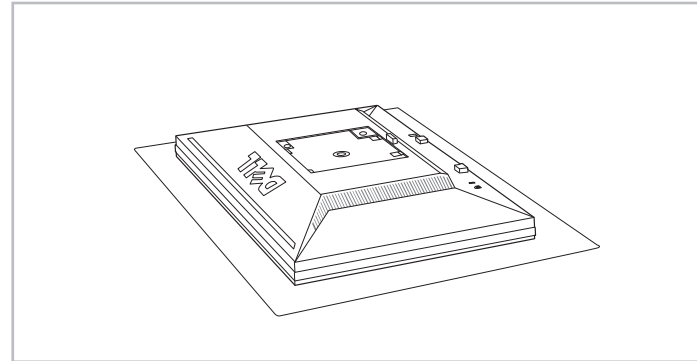
2 | Remove the cover and place the monitor on it

拆下挡盖，放上显示器
移除遮蓋並將顯示器至於其上
カバーを取り外し、モニターをその上に置きます
커버를 제거하고 모니터를 그 위에 놓습니다
ถอดฝาครอบออก แล้ววางจอภาพลง
Lepas penutup, lalu letakkan monitor di atasnya
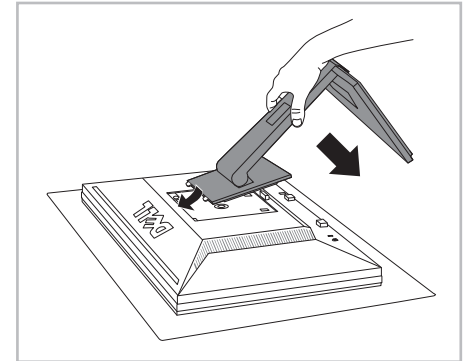
3 | Attach the stand to the monitor

将支架连接到显示器
將支架裝到顯示器上
スタンドをモニタに取り付けます
스탠드를 모니터에 부착합니다
ต่อขาตั้งเข้ากับจอภาพ
Pasang penyangga monitor
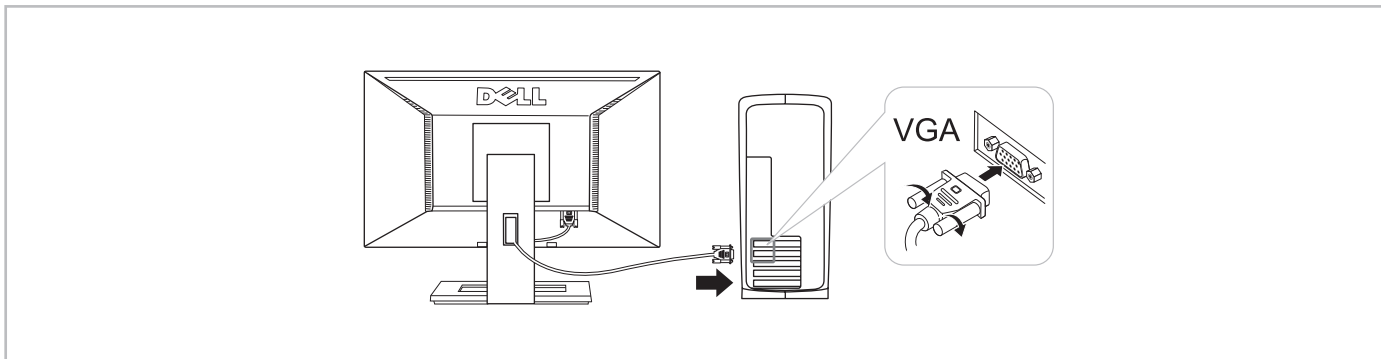
4 | Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the blue VGA cable or the white DVI cable

只能使用下面其中一种线缆连接显示器：蓝色VGA线或白色DVI线
請單獨使用下列其中一種訊號線來連接顯示器：藍色VGA訊號線或者是白色DVI訊號線
青いVGAケーブルまたは白いDVIケーブルのどちらか一方のみを使ってモニターを接続します
모니터를 다음 케이블들 중에서 하나만 사용하여 연결합니다: 청색 VGA 케이블 또는 백색 DVI 케이블
เชื่อมต่อจอภาพ โดยใช้สายเคเบิลต่อไปนี้ เพียงสายใดสายหนึ่งเท่านั้น: สาย VGA สีน้ำเงิน หรือสาย DVI สีขาว
Sambungkan monitor HANYA menggunakan SATU kabel berikut: kabel VGA biru atau kabel DVI putih

NOTE: It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable for better performance.

注意：建议使用白色DVI线缆连接显示器以提高性能。

註：建議您使用白色的 DVI 訊號線連接您的顯示器，以達最佳效能。

注意：最高のパフォーマンスを発揮するには白いDVIケーブルを使ってモニターを接続することをお勧めします。

참고: 더 좋은 성능을 얻으려면 백색 **DVI** 케이블을 사용하여 모니터를 연결할 것을 권장합니다.

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้เชื่อมต่อจอภาพ โดยใช้สาย DVI สีขาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

CATATAN: Sebaiknya sambungkan monitor menggunakan kabel DVI Putih untuk meningkatkan performa.

5 | Adjust the monitor

调节显示器
調整顯示器
モニタを調整します
모니터를 조정합니다
ปรับจอภาพ
Atur monitor
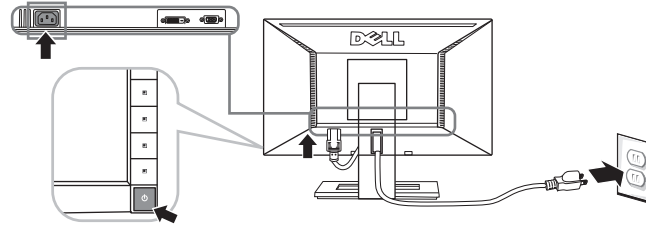
6 | Connect the power cable and press the power button

用电源线将显示器连接到插座，并打开显示器电源
將電源線連接到顯示器與電源插座，並開啟顯示器電源
電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押します
전원 케이블을 연결한 다음 전원 버튼을 누릅니다
เสียบสายไฟ แล้วกดปุ่มเปิดเครื่อง
Sambungkan kabel daya, kemudian tekan tombol daya

NOTE: For more information see the *User's Guide* in the *Drivers and Documentation* media that ships with your monitor.

注意：详情请参阅显示器随附*驱动器和文档光盘*中的*用户指南*。

註：如需更多資訊，請見顯示器隨附的*驅動程式與文件*媒體中的*使用指南*。

注意：詳細については、モニターに付属する*ドライバとマニュアルメディア*の、*ユーザーズガイド*を参照してください。

참고: 자세한 내용은 모니터와 함께 제공되는 *드라이버와 문서* 매체에 있는 *사용자 가이드*를 참조하십시오.

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเพิ่มเติม*เรื่องไดรเวอร์และเอกสารในคู่มือการใช้งาน*ที่ให้มาพร้อมจอภาพ

CATATAN: Untuk informasi lengkap, lihat *Panduan Pengguna* dalam media *Driver dan Dokumentasi* yang diberikan bersama monitor.
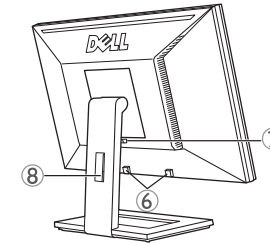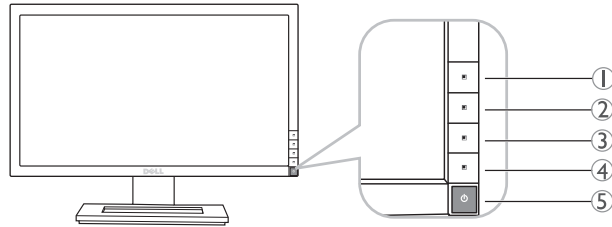
1. Shortcut Key 1: Preset Modes
2. Shortcut Key 2: Brightness/Contrast
3. OSD Menu
4. Exit
5. Power Button (with power light indicator)
6. Dell Soundbar Mounting Brackets
7. Stand Release Button
8. Cable management slot

1. 快捷键1 预设模式
2. 快捷键2 亮度/对比度
3. OSD 菜单
4. 退出
5. 电源按钮 （带电源指示灯）
6. Dell Soundbar 安装支架 底座释放按钮
7. 支架释放按钮
8. 电缆管理孔

1. 快捷鍵 1 預設模式
2. 快捷鍵 2 亮度/對比度
3. OSD 選單
4. 結束
5. 電源按鈕 （電源指示燈）
6. Dell Soundbar 安裝基座
7. 釋放支架按鈕
8. 纜線整理孔

1. ショートカットキー1 プリセットモード
2. ショートカットキー2 輝度/コントラスト
3. OSD メニュー
4. 終了
5. 電源ボタン （電源ライトインジケータ付き）
6. Dell サウンドバー マウント用ブラケット
7. スタンドリリースボタン
8. ケーブル整理用穴

1. 바로 가기 키 1 사전 설정 모드
2. 바로 가기 키 2 밝기/명암 대비
3. OSD 메뉴
4. 종료
5. 전원 버튼 (전원 표시등 포함)
6. 보안 잠금 슬롯
7. 스탠드 해제 버튼
8. 케이블 관리용 구멍

1. ปุ่มทางลัด 1 โหมดพรีเซ็ต
2. ปุ่มทางลัด 2 ความสว่าง/ความคมชัด
3. เมนู OSD
4. ออก
5. ปุ่มเปิดปิด (พร้อมด้วยไฟแสดงสถานะ)
6. แท่นยึด Dell Soundbar
7. ปุ่มปลดขาตั้ง
8. ฉลากรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด

1. Tombol Pintas 1 Mode Preset
2. Tombol Pintas 2 Kecerahan/Kontras
3. Menu OSD
4. Keluar
5. Tombol Daya Hidup /Mati dengan indikator LED
6. Siku pemasangan Dell Soundbar
7. Tombol Pelepas
8. Slot manajemen kabel

August 2010

2010年8月

2010年8月

2010年8月

2010년8월

สิงหาคม 2010

Agustus 2010

50650E23V300R(A)XX

P/N: DX13C Rev. A00